

Профессиональная машинка для стрижки MAGICCUT

Инструкция





Профессиональная машинка для стрижки

арт. 186617

1 Состав продукта

Название детали

- | |
|----------------------------------|
| 1. Нижние лезвие |
| 2. Верхнее лезвие |
| 3. Ручка регулировки длины резки |
| 4. Переключатель |
| 5. Индикатор зарядки |
| 6. Набор предельных гребенок |
| 7. Зарядное устройство |
| 8. Кисточка |
| 9. Смазочное масло |

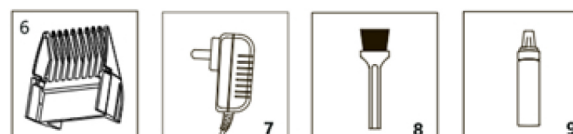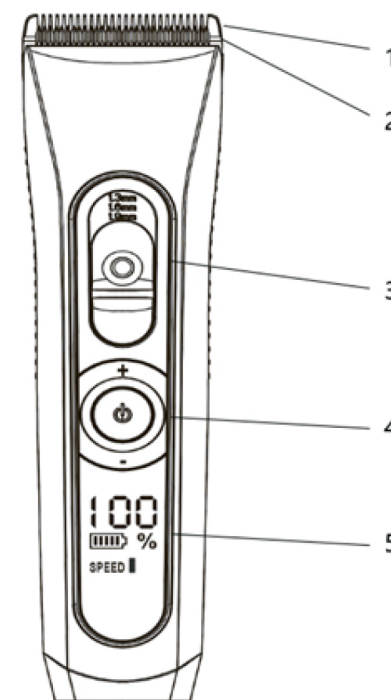

2 Внимание

Предупреждение

1. Данный продукт и его аксессуары не являются игрушками. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности.

Держитесь подальше от Детей.

2. Не прикасайтесь к адаптеру мокрыми руками. Зарядный кабель должен быть защищен от контакта с жидкостью. Используется ТОЛЬКО В СУХОМ состоянии

3. Не используйте адаптер, если он поврежден или отсоединен от электрической розетки.

3 Инструкции

Зарядка

1. После выключения машинки для стрижки волос вставьте зарядное устройство в машинку для стрижки (Рисунок 1).

2. Вставьте адаптер питания в розетку, на дисплее загорится индикатор зарядки, а процент заряда аккумулятора увеличится до 100%, что означает полный заряд. Когда изделие включено, процентное значение отображаемой мощности уменьшается по мере продолжительности использования, пока не загорится индикатор зарядки, напоминающий о зарядке (рис. 2).

3. После завершения зарядки отключите зарядное устройство от сети.

Пожалуйста, заряжайте при температуре от 5 ° до 35 °

Входное напряжение этого продукта составляет 5 В —1000 мА.

Время зарядки около 3 часов

Предупреждение: Перед зарядкой аккумулятор должен иметь запас хода, и используйте только стандартное зарядное устройство или USB-разъем.

Предупреждение: Данное изделие нельзя использовать при подключении к источнику питания, в противном случае это приведет к повреждению изделия, короткому замыканию, возгоранию.

Предупреждение: Не используйте непerezаряжаемые батареи на этом изделии!

Стрижка

1. Нанесите несколько капель масла на каждое указанное место перед использованием (рис. 3).

2. Установка/ демонтаж ограничительной гребенки

Этот продукт оснащен четырьмя предельными расческами, которые могут обрезать длину волос на 3-12 мм (длина указана на предельной расческе).

Установка ограничительной расчески: Выберите подходящую ограничительную расческу для установки на машинку для стрижки.

Когда он будет установлен, вы услышите звук “щелчок”, затем отрегулируйте кнопку, чтобы выбрать желаемое положение передачи (рис. 4).

После использования, пожалуйста, выдвиньте конец ограничительной гребенки наружу, чтобы снять ограничительную гребенку (рис. 5).

Уровень предельных гребней	Уровень 1.0	Уровень 1.3	Уровень 1.6	Уровень 1.9
Длина разреза	1.0 мм	1.3 мм	1.6 мм	1.9 мм

Выберите подходящую предельную расческу для установки, включите машинку для стрижки, переместите машинку для стрижки назад вдоль волос и подстригите волосы до соответствующей длины

* Не оставайтесь на одном месте при резке, продолжайте двигаться медленно (рис. 6)

Стрижка волос без ограничения расчески

* При стрижке без ограничения гребня. оставшаяся длина волос составляет около 0,5 мм. Как показано на рисунке, используйте машинку для стрижки волос непосредственно для стрижки волос (рис. 7) * Следует соблюдать осторожность при стрижке без ограничительной расчески, чтобы предотвратить чрезмерную стрижку

4 Поддержка

1. Установка/демонтаж лезвия

Внимание: Машинка для стрижки должна быть выключена

Разборка: Как показано на рисунке, держите машинку для стрижки, снимите режущую головку большим пальцем и захватите режущую головку другой рукой (рис. 5).

Установка: Когда необходимо установить режущую головку, вставьте установочное ребро на конце режущей головки в установочный паз машинки для стрижки волос и нажимайте на режущую головку в направлении, как показано на рисунке, пока не раздастся щелчок, и режущая головка будет установлена правильно (рис. 7).

2. Очистка

* Извлеките лезвие и с помощью чистящей щетки удалите волосы с машинки для стрижки и волосы вокруг лезвия (рис. 8).

* Лезвие можно промыть водой, а волосы, застрявшие в лезвии, удалить.

После чистки вытрите лезвие тряпкой (рис. 9).

3. Техническое обслуживание

* После очистки лезвия, как показано на рисунке, капните масло в каждую указанную точку (рис. 3)

* Установите лезвие обратно в машинку для стрижки, включите машинку на несколько секунд, а затем выключите машинку.

Совет: До и после использования машинки, пожалуйста, капните масло на лезвие, чтобы лезвие не стало тусклым, горячим и издавало ненормальный звук.

Срок службы лезвия: Срок службы лезвия зависит от частоты использования и продолжительности его использования. При использовании два раза в месяц по 20 минут каждый раз ожидаемый срок службы лезвия составляет 2 года. При надлежащем обслуживании срок службы лезвия будет продлен. Если эффект стрижки окажется плохим, пожалуйста, замените лезвие.

4. Использование батареи

* Аккумулятор представляет собой перезаряжаемую батарею, литиевую батарею 3,7 В

* Разборка: сначала снимите лезвие, выверните винт лезвия, а затем снимите лезвие и крепежный винт; затем снимите крышку, выверните винт и снимите верхнюю часть и извлеките внутреннюю батарею (рис. 10)

* Если батарея протекла, пожалуйста, протрите корпус тканью, поместите протекающую батарею в пластиковый пакет и передайте в организацию, имеющую квалификацию по переработке. Переработка не должна быть утилизирована по желанию, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Если жидкость из батареи попала на кожу, своевременно промойте ее водой. Если вы чувствуете себя плохо, пожалуйста, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Срок службы батареи: Срок службы батареи зависит от частоты использования и продолжительности работы. Если аккумулятор заряжать три раза в месяц, срок службы аккумулятора составляет около 3 лет. Если машинка для стрижки не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать машинку для стрижки не реже одного раза в три месяца, чтобы продлить срок службы батареи.

5 Охрана окружающей среды и переработка отходов

Аккумуляторы могут содержать вещества, загрязняющие окружающую среду. Если вы решите утилизировать этот продукт, пожалуйста, извлеките батарею и утилизируйте батарею в указанном государством месте или в организации по переработке.

1. Включайте машинку для стрижки, пока она не перестанет работать и не разрядится.

2. Разберите машинку для стрижки перед извлечением аккумулятора, вы должны выключить машинку для стрижки и отключить питание.

3. После извлечения аккумулятора машинка для стрижки не должна быть подключена к источнику питания, и будьте осторожны, чтобы не закоротить положительные и отрицательные клеммы аккумулятора.

6 Гарантия и сервисное обслуживание

1. Мы предоставляем 12-месячную гарантию на товар, причем гарантийный срок начинается с даты покупки.

2. В течение гарантийного срока мы заменим части или целые продукты в зависимости от дефектов, вызванных материалами или производственным процессом.

Вышеупомянутая гарантия не включает следующее:

* Любой ущерб, вызванный неправильным использованием (например, использование неправильного тока, напряжения, вставка продукта в неподходящую розетку или техногенное повреждение и т. д.).

* Старение и износ продукта, вызванные нормальным использованием, но мало влияют на функцию и ценность продукта.

* Если изделие ремонтируется неуполномоченным лицом или в изделии используются детали, не принадлежащие нашей компании, гарантийный срок заканчивается немедленно.

7 Общая проблема

Общая проблема	Причина	Подход
Индикатор зарядки не горит	Не подключен к источнику питания	Подключите кабель для зарядки к разъему USB
	Поврежденный индикатор	Если можно заряжать нормально, это не повлияет на использование. Если он нуждается в ремонте, то необходимо технического обслуживания.
	Неправильный дисплей батареи	Если индикатор не мигает, индикатор всегда прыгает, но не увеличивается и не уменьшается, то необходимо технического обслуживания.
	Батарея разряжена (не используется в течение длительного времени)	Продолжайте зарядку, примерно через несколько минут она станет нормальной.
	Поврежденная зарядная цепь	Не может использоваться нормально, передан в отдел технического обслуживания для ремонта
Время зарядки слишком долгое	Не использовал оригинальное зарядное устройство	Для зарядки используйте соответствующий USB-кабель для зарядки
	Конец срока службы батареи	Передан в отдел технического обслуживания для ремонта
	Поврежденная цепь	Не может использоваться нормально, передан в отдел технического обслуживания для ремонта
Продукт не работает	Батарея разряжена	Для зарядки используйте соответствующий USB-кабель для зарядки
	Поврежденный выключатель	Передан в отдел технического обслуживания для ремонта
	Поврежденная цепь	Не может использоваться нормально, передан в отдел технического обслуживания для ремонта
Выдергивание волос	Низкая мощность, замедление оборотов в минуту	Для зарядки используйте соответствующий USB-кабель для зарядки
	Недостаточная смазка лезвия	Согласно инструкции по эксплуатации, капните масло на лезвие
	Поврежден двигатель и аккумулятор	Извлеките лезвие, очистите лезвие и корпус и подключите адаптер для включения после переустановки. Если лезвие может быть зажато, двигатель или аккумулятор могут выйти из строя и быть переданы в отдел технического обслуживания для ремонта.
Громкий шум	Недостаточная смазка лезвия	Согласно инструкции по эксплуатации, капните масло на лезвие
	Лезвие обернуто вокруг волос	Очистите волосы на лезвии и корпусе

8 Модель и технические характеристики

186617	5V
--------	----

9 Принципиальная схема



Гарантия

1. Гарантия 12 месяцев с даты покупки
2. По любым вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами info@amap.us